

ソフケンフレーム ワイド30

取扱説明書

ソフケンフレームをお買い上げいただきありがとうございます。本書をご確認のうえ正しくご使用願います。

特徴


ワイド30は、四辺前開き式の美しいアルミポスターフレームです。工具を使わずにフレームの開閉や作品の交換が可能です。付属の吊りヒモでフックにかけて吊るしたり、別売のオプションを用いて壁面に取り付けることができます。壁面に取り付けただけでフレームの開閉、ポスターの交換が可能です。

必ず「付属品」を確認願います。

透明板、背板、フレーム本体のほか、吊り下げ紐、バックスプリング(紐の吊り下げ機能を兼ねる)が付属します。「納品・開梱時」に確認願います。





バックスプリング

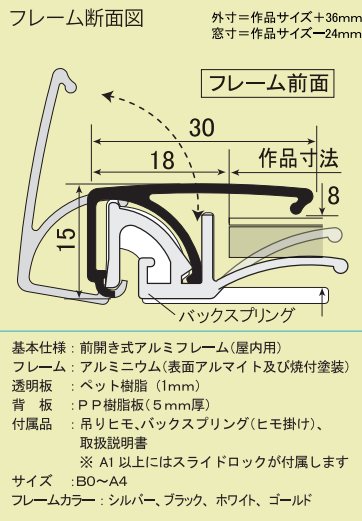

使用上の注意(必ずお守りください)

- ・本製品は屋内仕様です。屋外には適していません。
- ・フレームの断面は一部鋭利な部分があります。開け閉めの際にケガのないようご注意ください。
- ・取扱不備による事故・損傷には責任を負いかねます。
- ・改良、改善等の理由により、予告なしに仕様が変更される場合があります。ご了承願います。

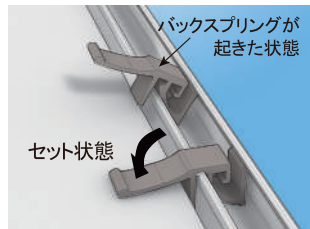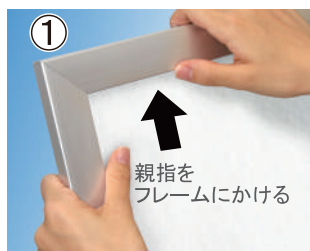

※ フレームの開閉時、バックスプリングが起き上がる場合があります。押し込み、セットしなおしてください。

フレームの開閉、作品の交換


- ① フレームの表面から開閉します。開くフレームの左右どちらかコーナーに近い場所を握るように保持します。
- ② 握ったままで親指をフレームにかけ、背面に倒すように開きます。パチッという感触でフレームが開くまで力を加えます。もう片側の端も同様に開いてください。最初はフレームが開くまで硬い場合があります。

※ 閉じる場合は、パチッと収まる感触が得られるまで閉じたフレームを押しこんでください。

- ③ 三辺のフレームを開くと、作品をスムーズに出し入れできます。


※ 透明板と背板を取り出し、作品を挟んでから四隅をあわせてコーナーに収めてください。

バックスプリング・吊り下げヒモのセット

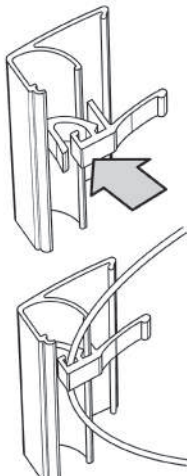

フレームの背面ミゾに付属のバックスプリングを押しこんでセットします。(サイズにより付属数が異なりますが、全数を各フレームに配分します。セット後、フレームから取り外しできなくなるのでご注意ください。)

バックスプリングは、吊り下げヒモの取り付けを兼ねています。ヒモをバックスプリングのミゾに通し、右図のように結びます。さらに位置をスライドさせて、角度やヒモの張り具合を調整します。
※強く張りすぎるとフレームのたわみやゆがみの原因になります。また過度に荷重のかかる内容物の吊り下げは避けてください。

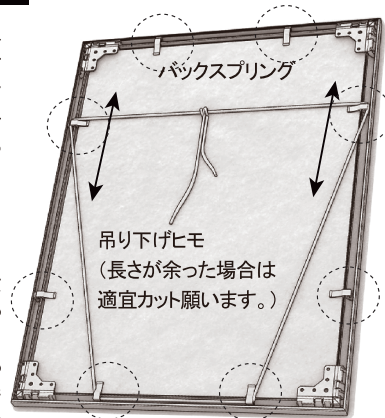

※ 小さいサイズでは逆三角形に結び

オプションパーツ

オーダーメイドサイズ

壁面に取り付け際のオプションパーツ等が用意されています。オーダーメイドサイズの作成も可能です。ホームページでの確認、または直接お問い合わせ願います。



HPへのリンク